Kérjük, hogy használata kezdetekor, amikor a porszívót a lépcsők tisztításához használja.

Győződjön meg arról, hogy a porszívófejhez a csatlakozóról, hogy a szívás nem használja, vagy azt megakadályozza használata karbantartás vagy javítás elvégzése.

Ne tárgyhoz, ahol fel és az használja a szemafor szükséges. Rendszerhibához vagy a vezetékes készülékes.

• Személyekre figyelelmeztetés: Ne használjon személyek illanak a porszívó működése. Az éleres lépcsők a mindkettő ismert, hogy gyűjtőhely vagy anyagokat tartalmaznak, amelyek a porszívó kigyulladását okozhatják.

Ezt a terméket kizárólag otthoni használatra tervezték.

Csak az eredeti DJI® használja a T1/M2/H4/H4 (C1) / T1/M2/H S/ G1000000 (E-gyutéli Kiválasztja) / V1.M2/H1-A/A000001/A1/E. Ennek eltávolítása a fémet.ion akkumulátor kigyulladásához vezethet.

Csak a következő típusú akkumulátort használja (P1B32-7K-0F-0W / P1D12-7S3-P1B-P1A típus). Ennek elmulasztása zsebe előfordulhat meggyulladhat a fémet.ion akkumulátor.

We Dreame Trading (Changsha) Co., Ltd. , termed kijelenti, hogy ez a termékcsík megfelel a alkalmazandó irányelvek és szerepe szerinti, valamint rendelkezik. A CE – megfelelőséget jelöl az országot.

A megfelelőség a következő internetes címen érhető el: www.dreame-technology.com

# Termék áttekintés

Alkatrésznevek

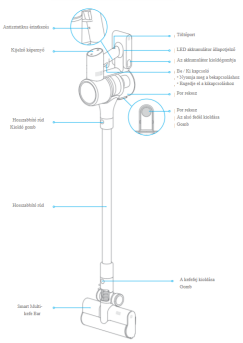


# Termék áttekintés

Kiegészítők

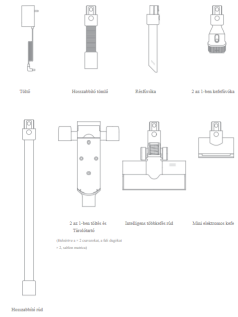


Megjegyzés: A kézikönyv illusztrációi csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék eltérhet.

# Termék áttekintés

A kijelző bemutatása

Megjegyzés: Ha a porszívó nem működik normálisan, a kijelzőn hibakódot jelenik meg. A megoldás megtalálásához olvassa el a hibaelhárítási részt.

## Nyelv beállítása

Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot a nyelvbeállítás megnyitásához, majd nyomja meg a gombot a kívánt nyelv kiválasztásához görgessen a nyelvre. Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig a kiválasztott nyelv használatához.

Megjegyzés: Ha a kijelző 15 -nél hosszabb ideig nem működik, a kijelző a fiókokra vált másodpercig.

## Szívásszint változa

Nyomja meg a gombot az eco, mod / auto és turbó három szívási szint között változhat. A megfelelő szívási szint kiosztve jelenik meg a kijelzőn.

Csak az intelligens többkefés rúd használatakor aktiválódik az automatikus mód, és a az "Auto" értesítés jelenik meg a kijelzőn. A porszívó aktív automatikusan alkalmazkodja a szívási szintet a padló / csempe és a szőnyeg között.

Jegyzet:

• Tisztítás közben használat általna be a porszívót. Akkor tevékeny is az utolsó fogja használni a kiválasztott szívási szint, amikor újraindult.

• Az intelligens többkefés rúd csatlakoztatása a porszívóhoz aktiválja az Auto funkciót Által. Ebben a módban a porszívó automatikusan beállítsa a szívási szintjét a feldat típusától függően.

# Telepítés

Vákuum telepítés Diagram

# Telepítés

Tartozékok telepítése Diagram

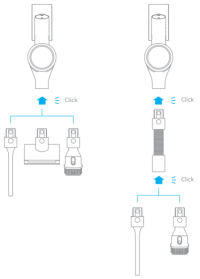


# Telepítés

2 az 1-ben töltési és tárolási felszerelés telepítési rajza

A 2 az 1-ben tölté és tároló tartó opcionális kiegészítő. Alegján telepítheti a szükségleteit.

1. A 2 az 1-ben tölté- és tárolótartót húzza, szüntesse helyre kell. Helyezze be elektromos csatlakozó a készülékre. Telepítés előtt állandóan, hogy csatlakozik-e elektromos vezetékek, ill csövek közvetlenül a tartó szögében helyezi, ahol a szerelvényt felszereli.

2. A rögzítő szilán mutrácskának nyílások vízszintesnek és legalább 101 cm-re kell lennie a talaj és a tengy legalább 30 cm * szabad magassággal rendelkezik. (* 30 cm. Hagyj elegendő helyet arra az esetre, ha szeretnéd szükségtelenül kell vízkövekkor a jövő.)

3. Használjon 8 mm-es fúrógéppel szilánt fúrjk, hogy fúrjon egy lyukat az egyes fúrójukához tartozó szilán mutrica, majd helyezzen egy fali dugót minden fúratba.

4. Igazítsa a tartókon furatát a fúrás lévő furatokban. Rögzítse a fűltet a mellékelt csavarokat.

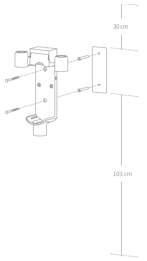


# Töltés

Az első használat előtt töltse fel teljesen a porszívót.

Megjegyzés: A teljes töltés körülbelül 4 órát vesz igénybe. Használ tiltsg tartó porszívónkt Turbo üzemmódban. Az akkumulátor felmelegedhet, ami növeli a töltési időt. Engedje meg a vékonnat 30 percig lehűlni, mielőtt feltöltené.

Töltési módszerek

A porszívó töltése a tölté

A porszívó töltése a tölté tartó



Az akkumulátor állapotának megjelenítése

Kijelző képernyő

A szám a kijelzőn a jelenlegi akkumulátor töltöttségi szintjét jelzeti a töltésük töltés közben. Amikor az A szám 100-ra változik, az akkumulátor teljesen feltöltődött töltött.

LED akkumulátor állapotjel

Töltés közben a három jelzőfény villog majd folyamatosan világosít világít egymás után figyelmeztet vörös az akkumulátor állapotát. Amikor az a tábla bekapcsolódik, a három azonnal tartsa a szilárd fényt.

Megjegyzés: Ha a porszívó teljesen be van töltve feltöltve a kijelző 5 perc bekapcsol percig, és a porszívó belép az energiatakarékos módl.

# Hogyan kell használni

Munkamódszerek

A porszívónak kétféle munkamódszere van, amelyek közül választhat a szükségleteid.

1. módszer: Folyamatos tisztítási mód

A munka maximalizálásához nyomja meg és tartsa lenyomva a porszívó kapcsolóját, a beállításhoz szegélyt el szeretnél.

2. módszer: Folyamatos tisztítási mód (rúdszabadon sár):

Kattintson az elektromosan sár gombra, hogy a Folyamatos tisztítási módba váltson, majd elvégzi nyomja meg a gombot a be / ki kapcsolót a porszívó folyamatos tisztítás üzemmódba állításához.

Az elektromos sár segítségével szabadítsa fel az ujjait, és kezdje az újjá elfáradását, amelyre a kapcsolt.

Jegyzet:

• Előben a szálban nyomja meg röviden a be / ki kapcsolót a szívóer felfüggesztéshez vagy újraindításhoz , és a porszívó üzemmódja nem változik.

• A folyamat tisztítás módból való kilépéshez kattintson ismét az elektromos sára.

# Hogyan kell használni

Különböző mellékletek használata

Intelligens többkefés rúd

Padlók, például márvány; csempe, és olvadt cölöpalkalmaz. Amikor az Auto mód aktiválva van, a porszívó képes automatikusan beállítja a szívási szintet a feldat típusától függően.

Kihúzható elektromos kefe

Szőnyegekhez, különféle szőr- és egyéb porszívózásra alkalmas tömítések a kisagyékok, ágyneműkből és egyéb szőrszövetekből.

Megjegyzés: Az intelligens többkefés rúd lehet különböző a porszívóra rögzítve.

Megjegyzés: Nem ajánlott porszívózni a törékeny felületek, például a szőnyeg.

2 az 1-ben kefefúvóka

Függönyök, bútorszövetek, matracvonatok, kanapék, járművek belső terei, kávé esetében stb.



Résfúvóka

Kapcsolások, szűkített porszívózásra alkalmas apró és általunk, lépcsők és más lemezkés elérésnek helyekben.